




3.1 Waagrechte Verlegung System VVU

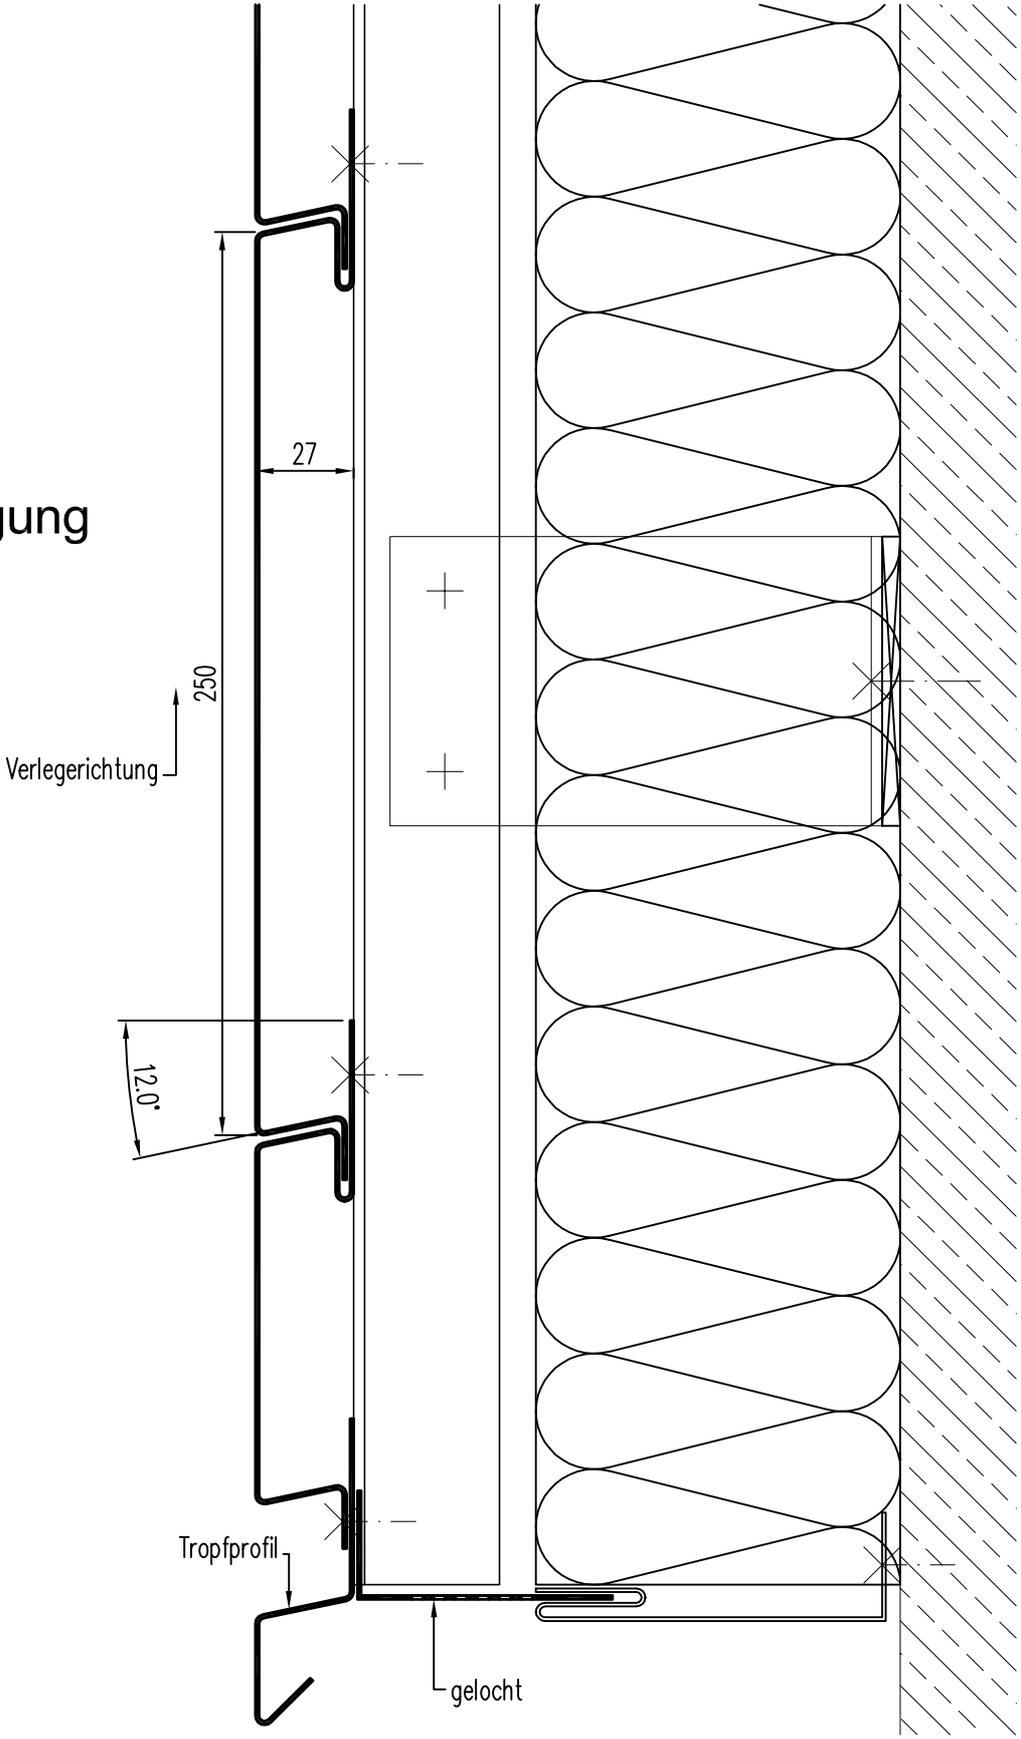


3.10 Senkrechte Verlegung Attikaausbildung

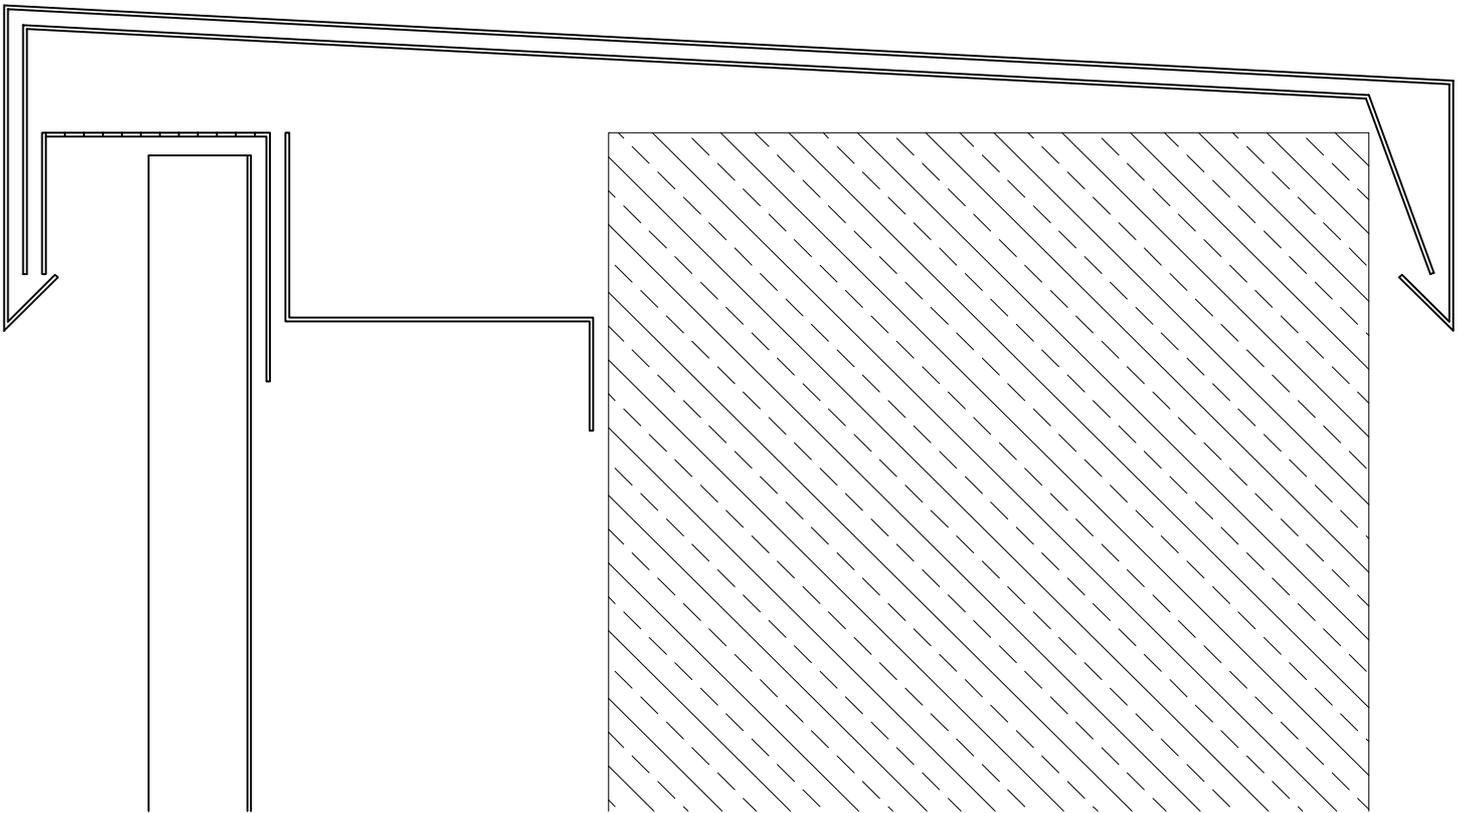


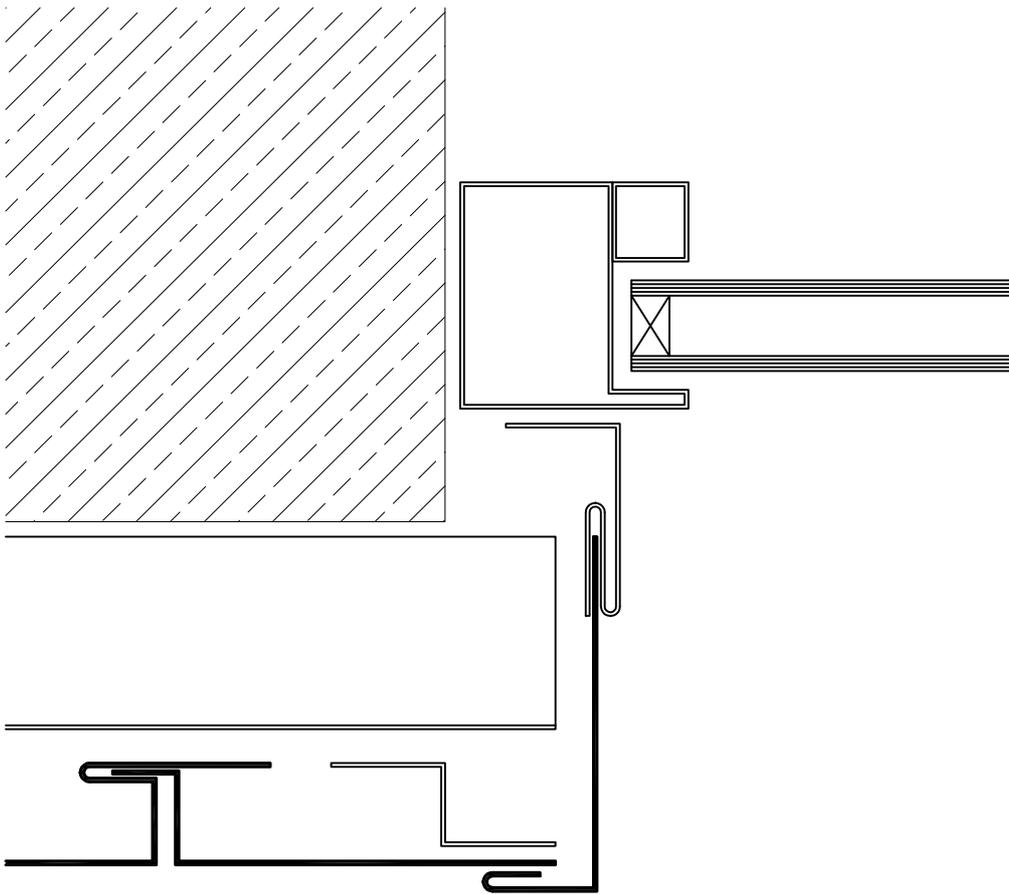


3.11 Senkrechte Verlegung
Fensterlaibung

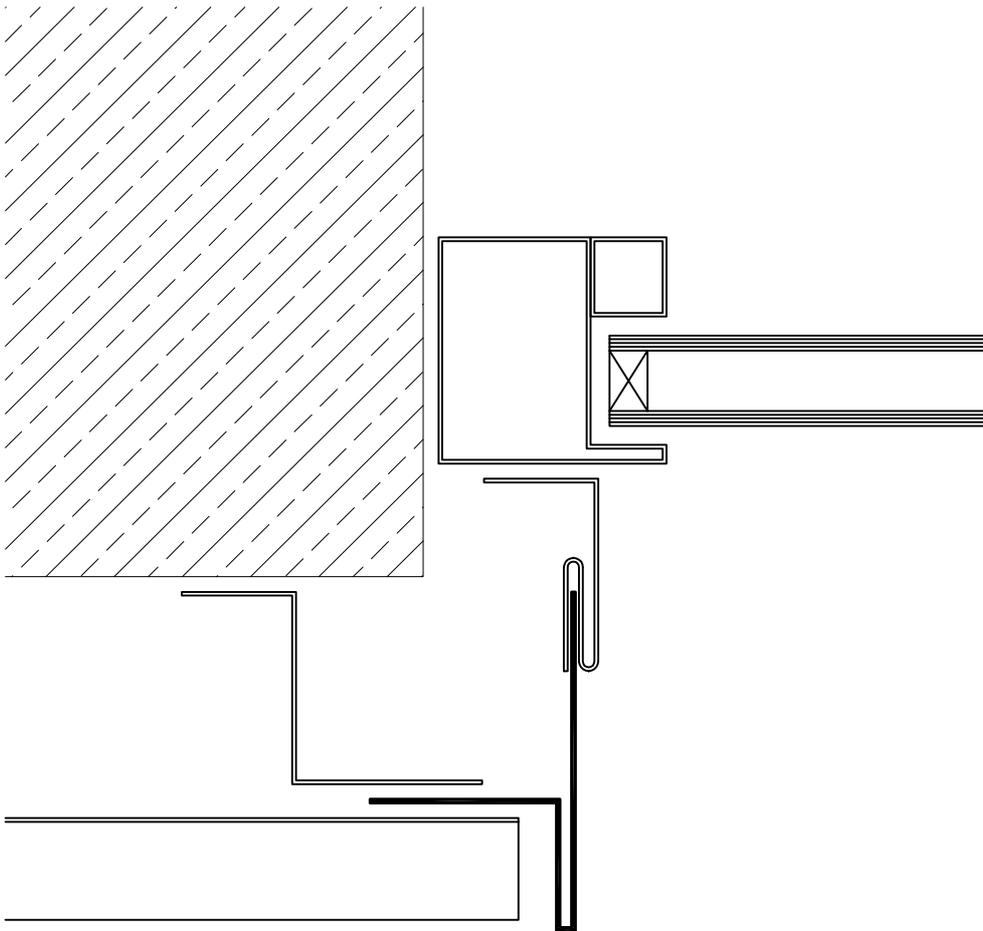

3.12 Waagrechte Verlegung
Fensterlaibung

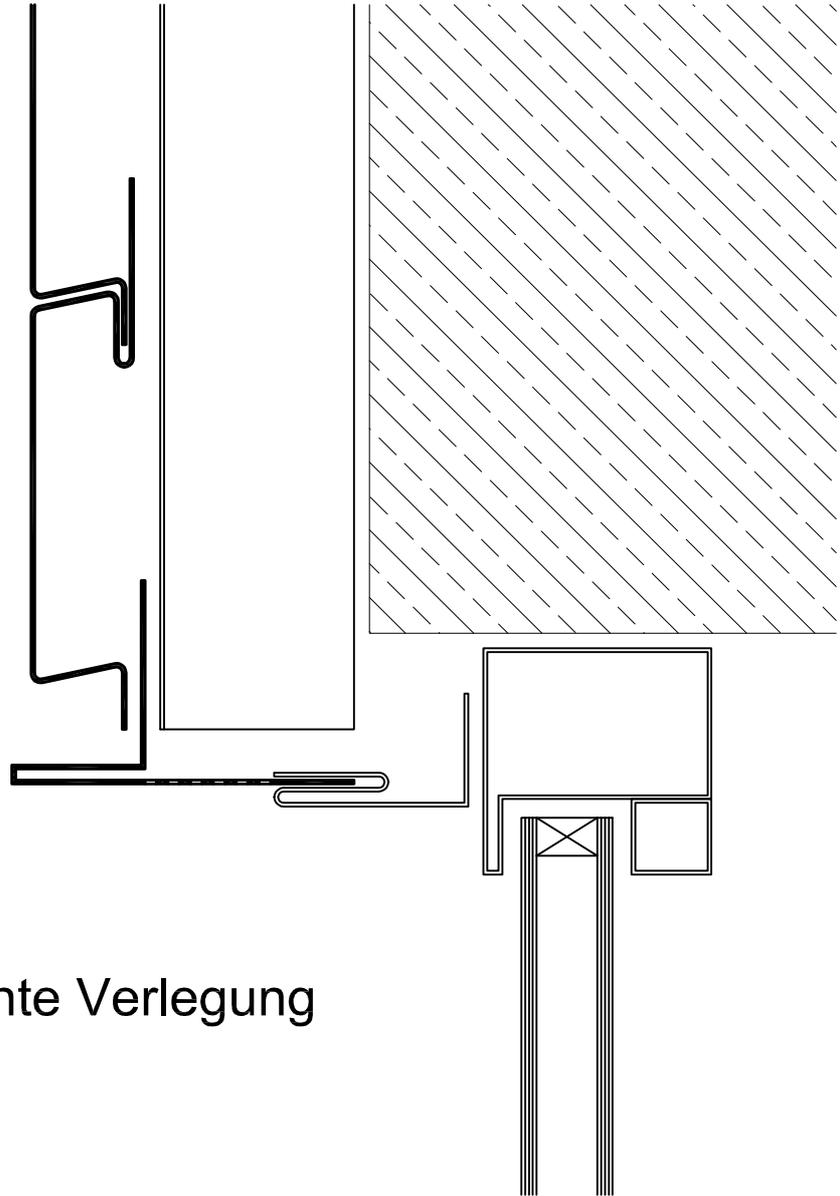


3.13 Waagrechte Verlegung
Fenstersturz

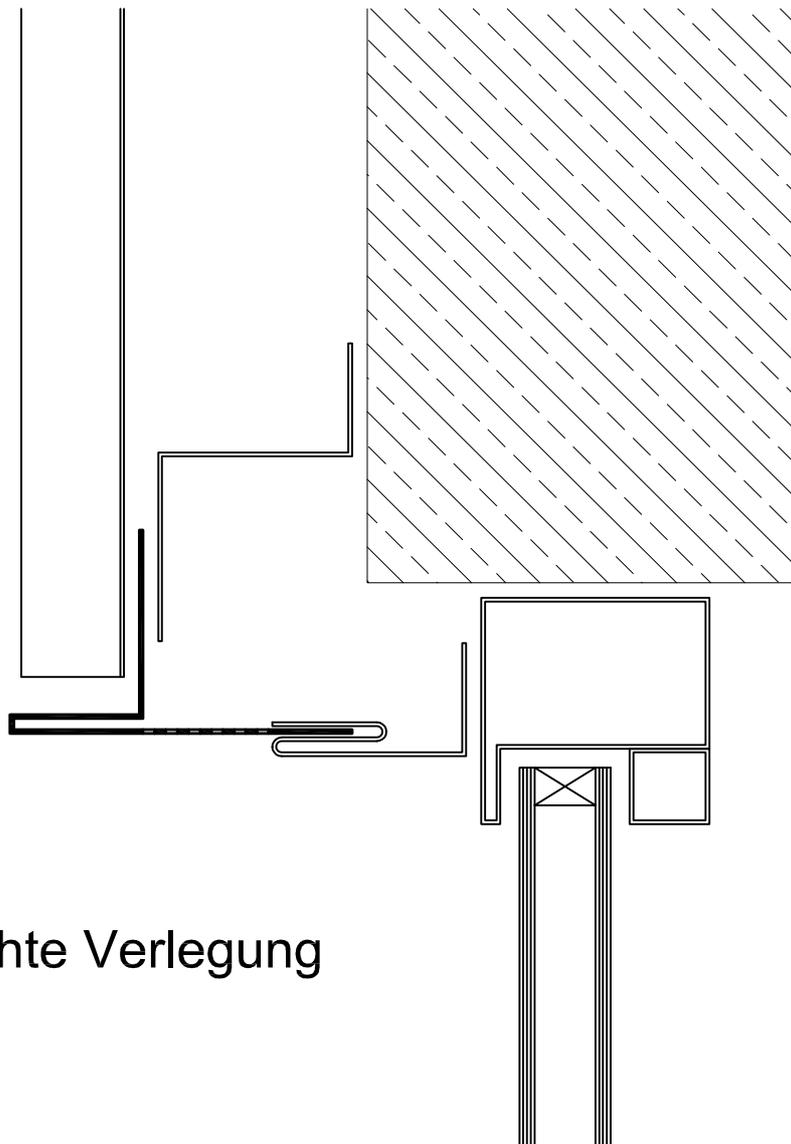



3.14 Senkrechte Verlegung
Fenstersturz

3.15 Waagrechte Verlegung Fenstersohlbank

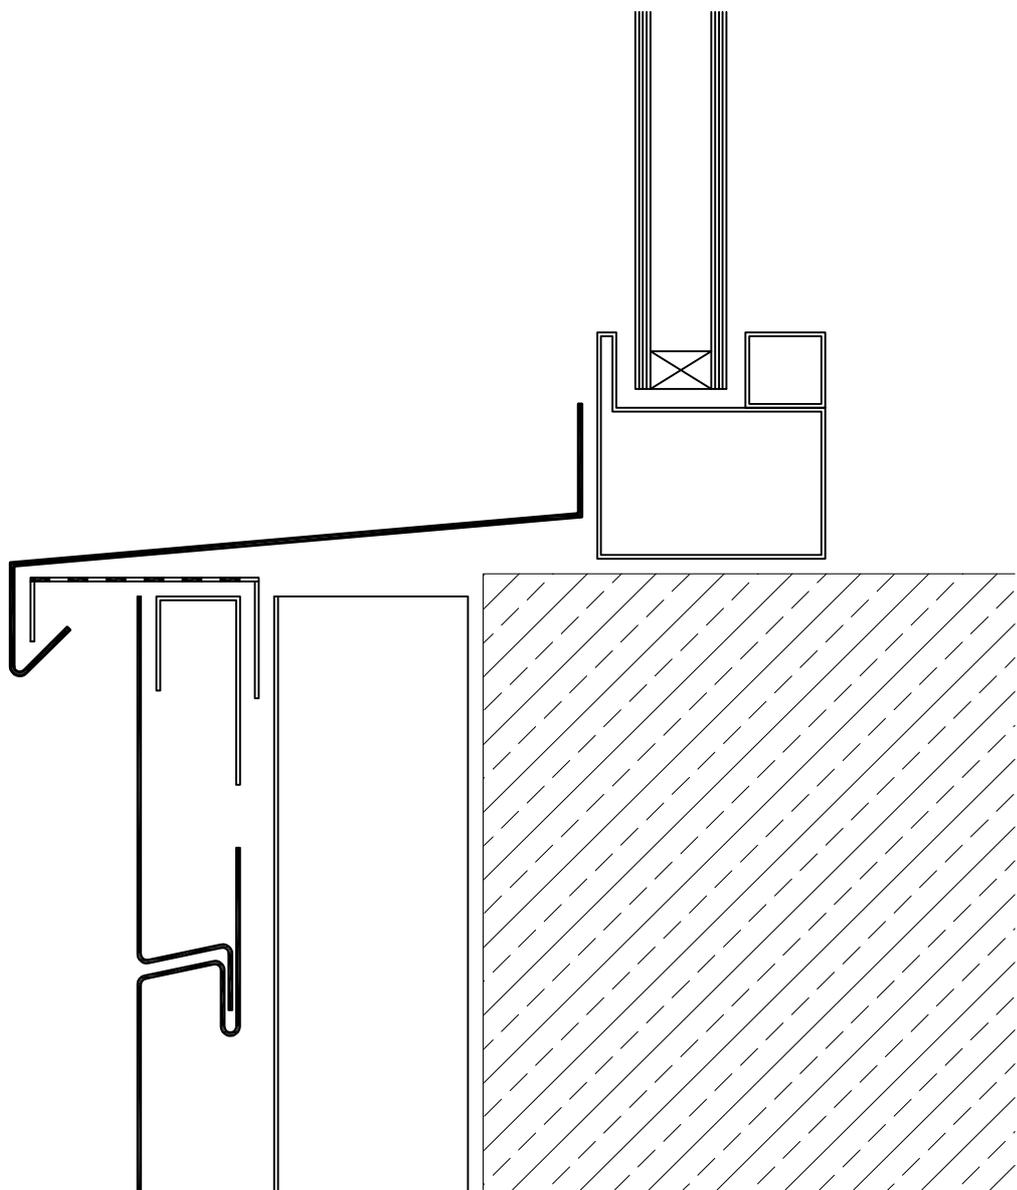


3.16 Senkrechte Verlegung Fenstersohlbank

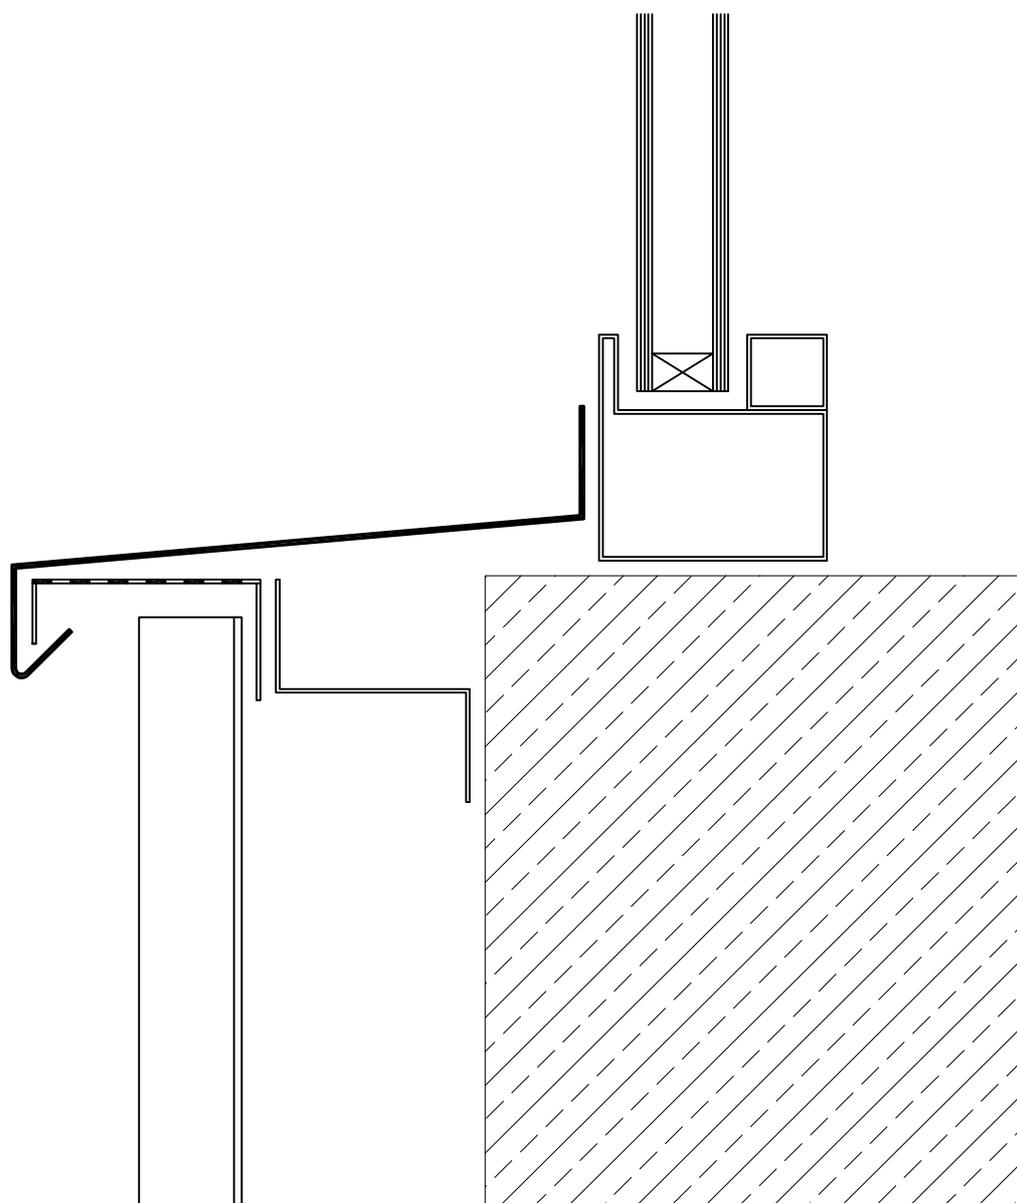

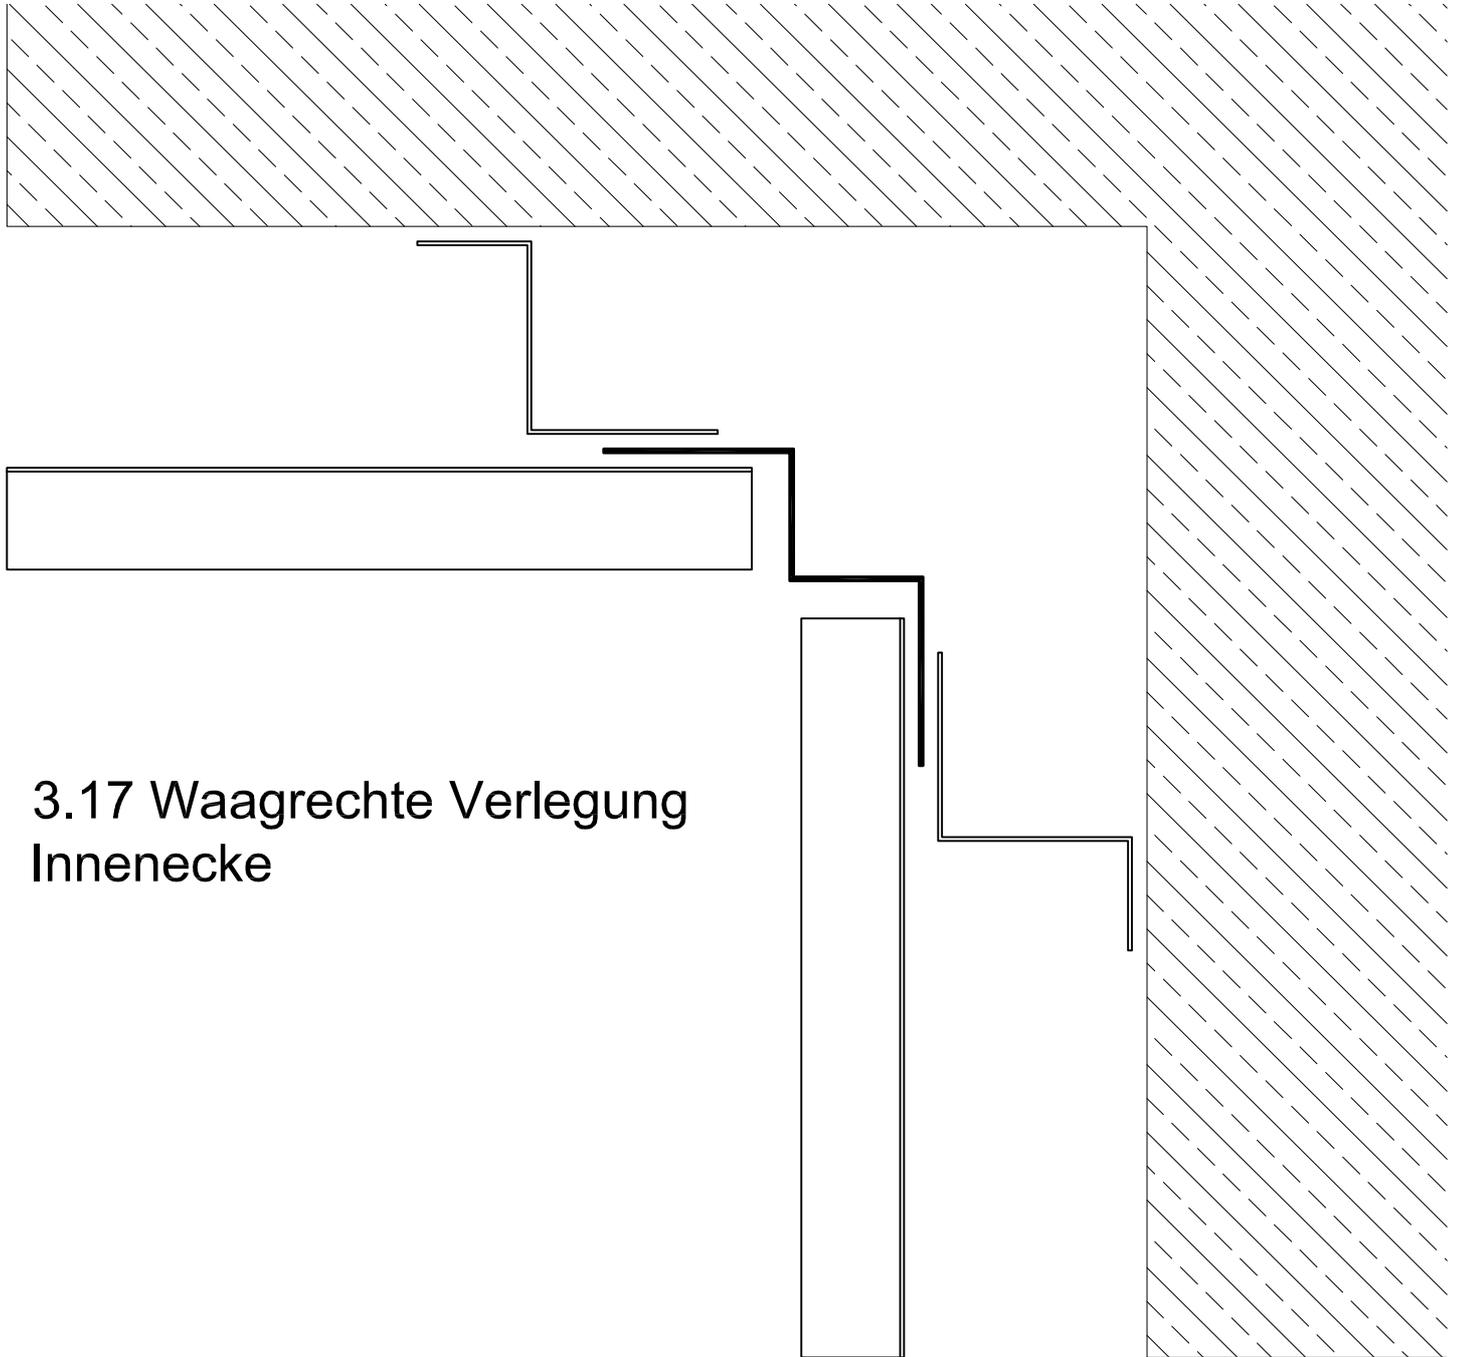


3.17 Waagrechte Verlegung
Innenecke

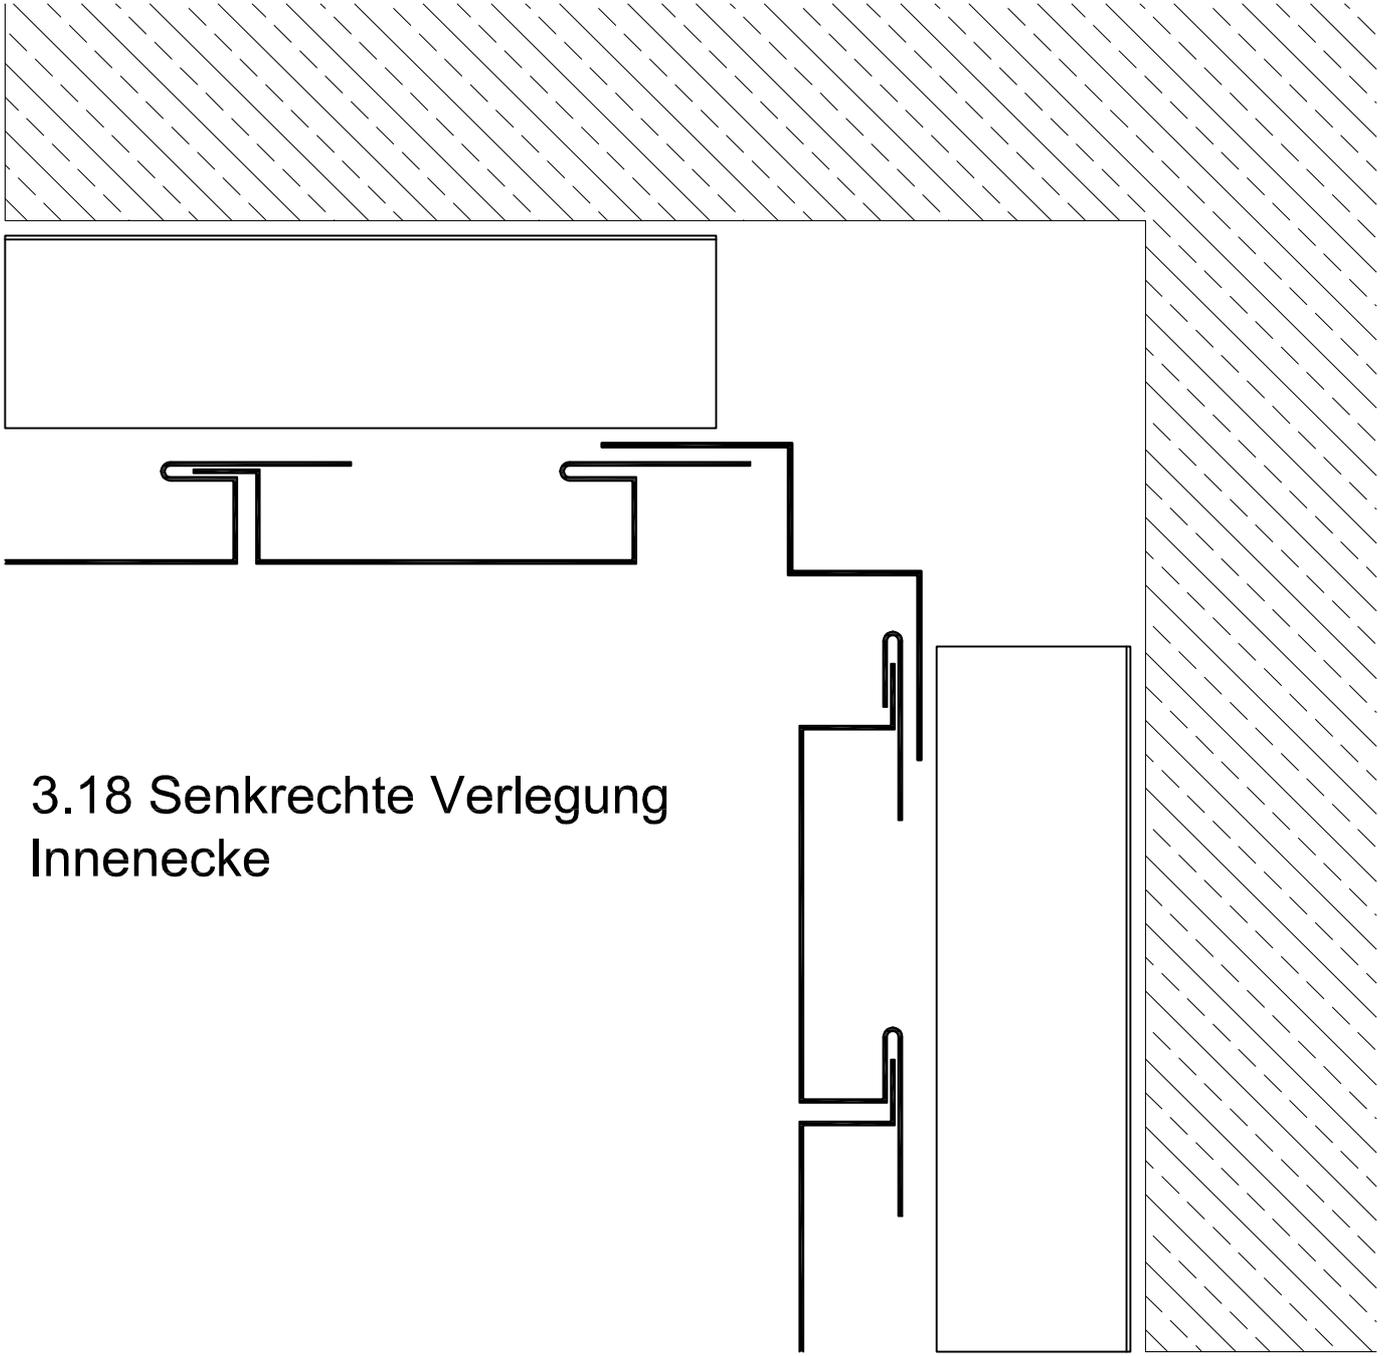



3.18 Senkrechte Verlegung
Innenecke

3.2 Waagrechte Verlegung System VVO

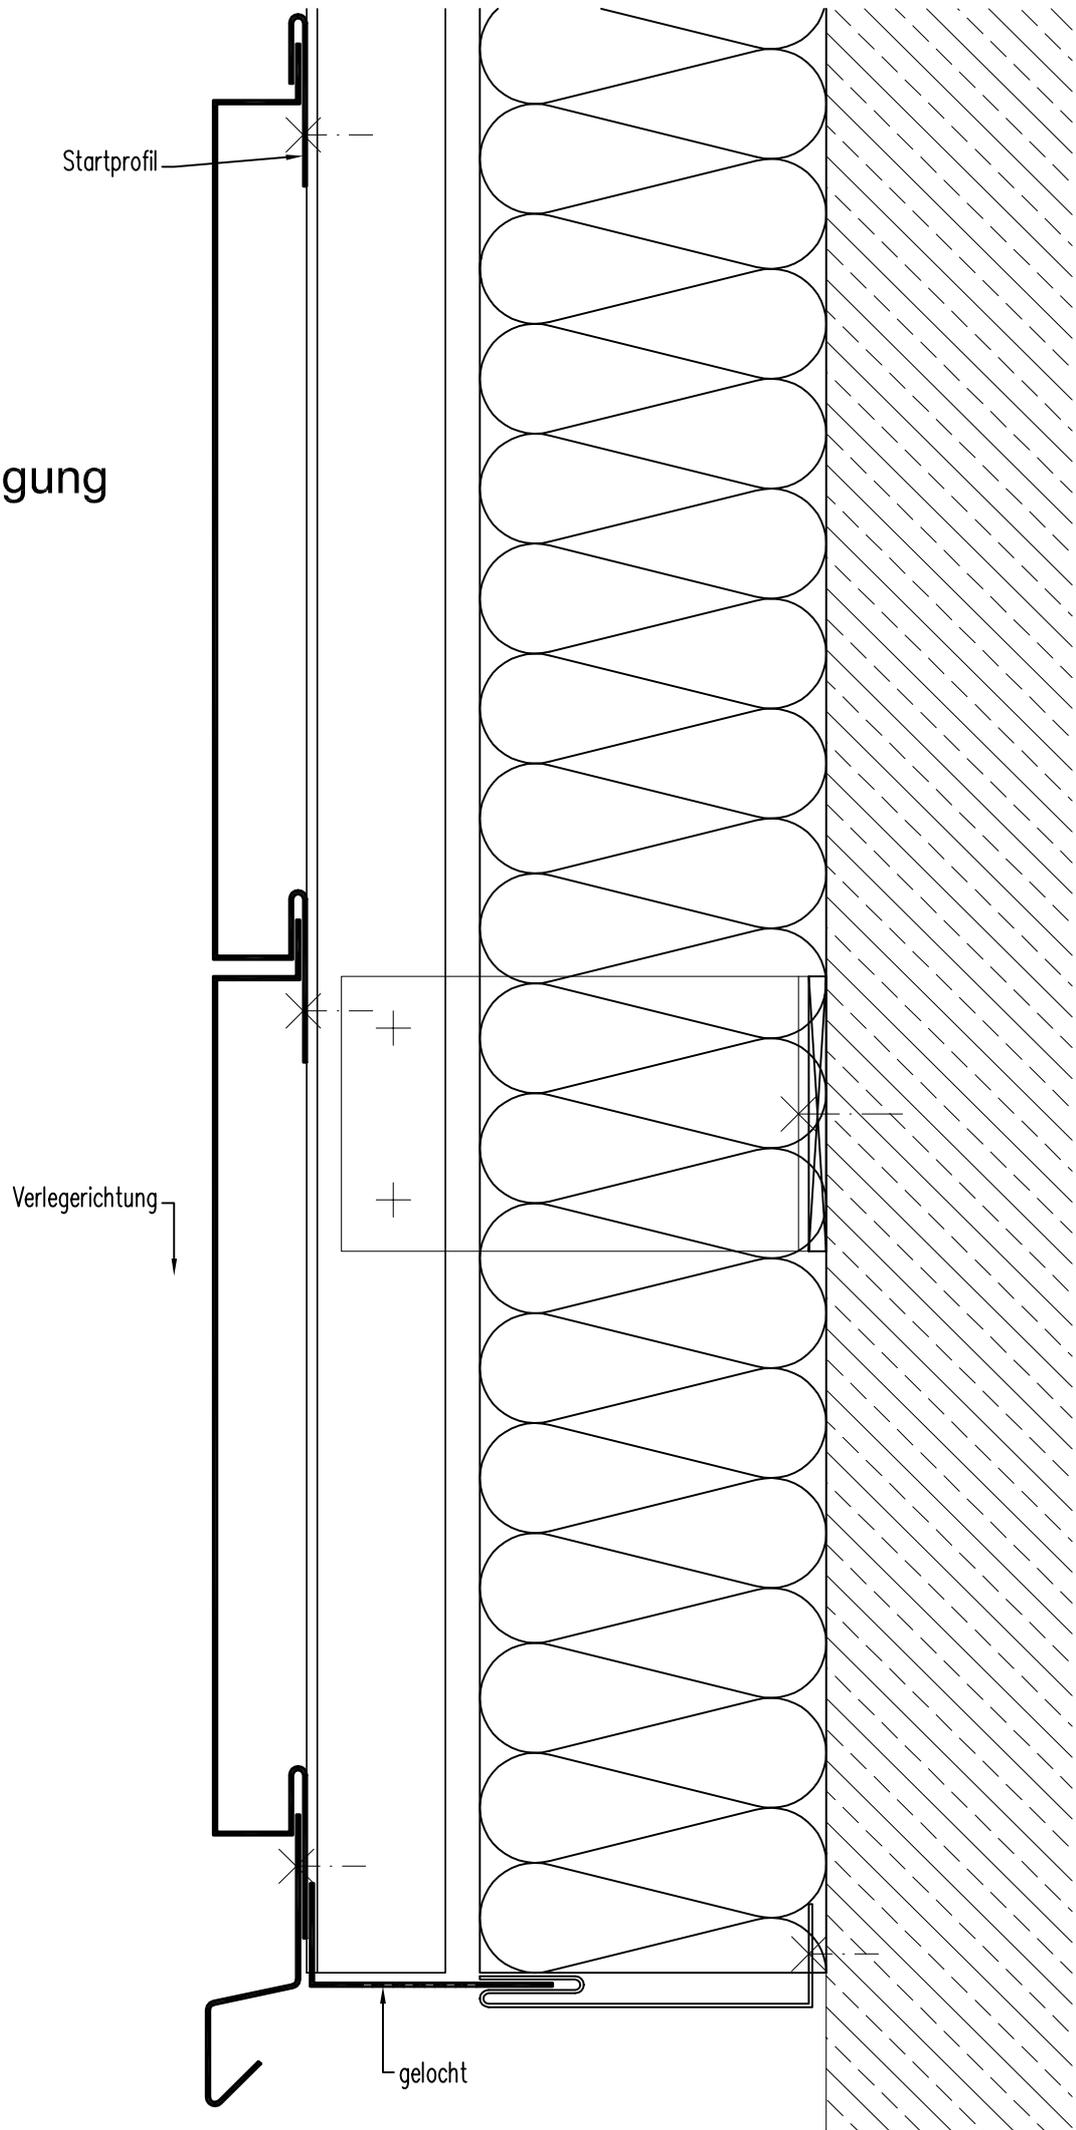


3.3 Senkrechte Verlegung

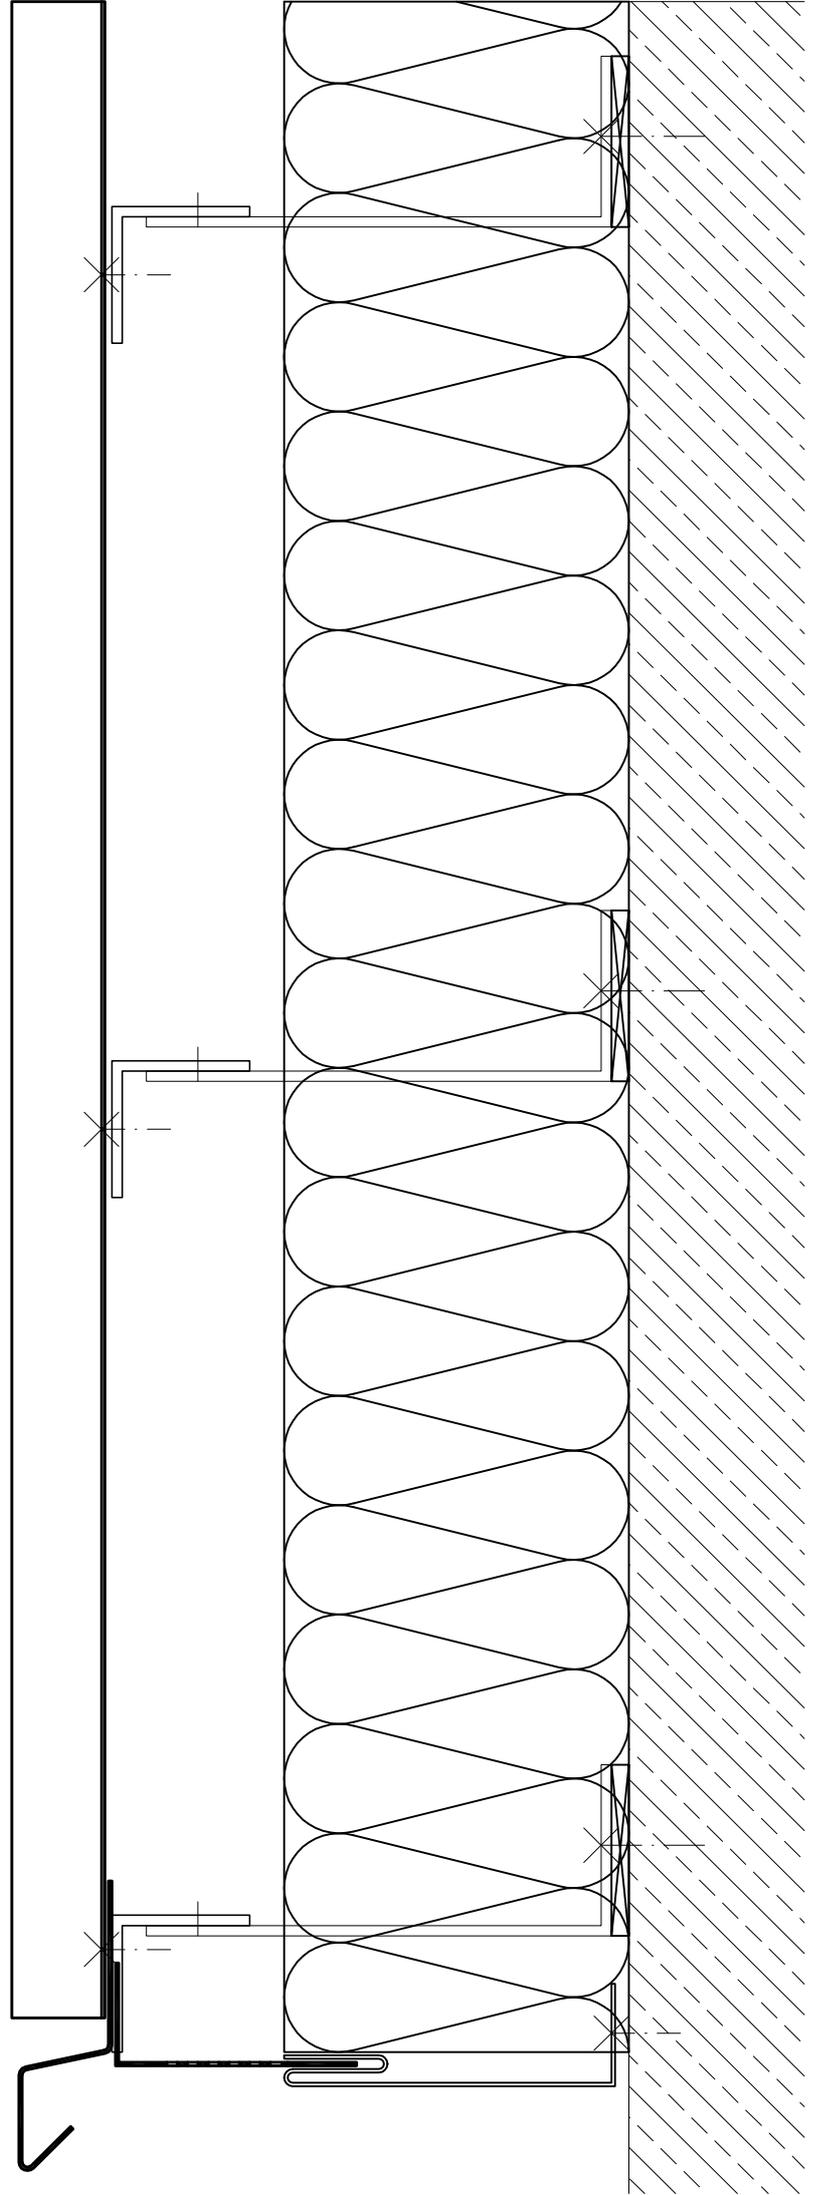


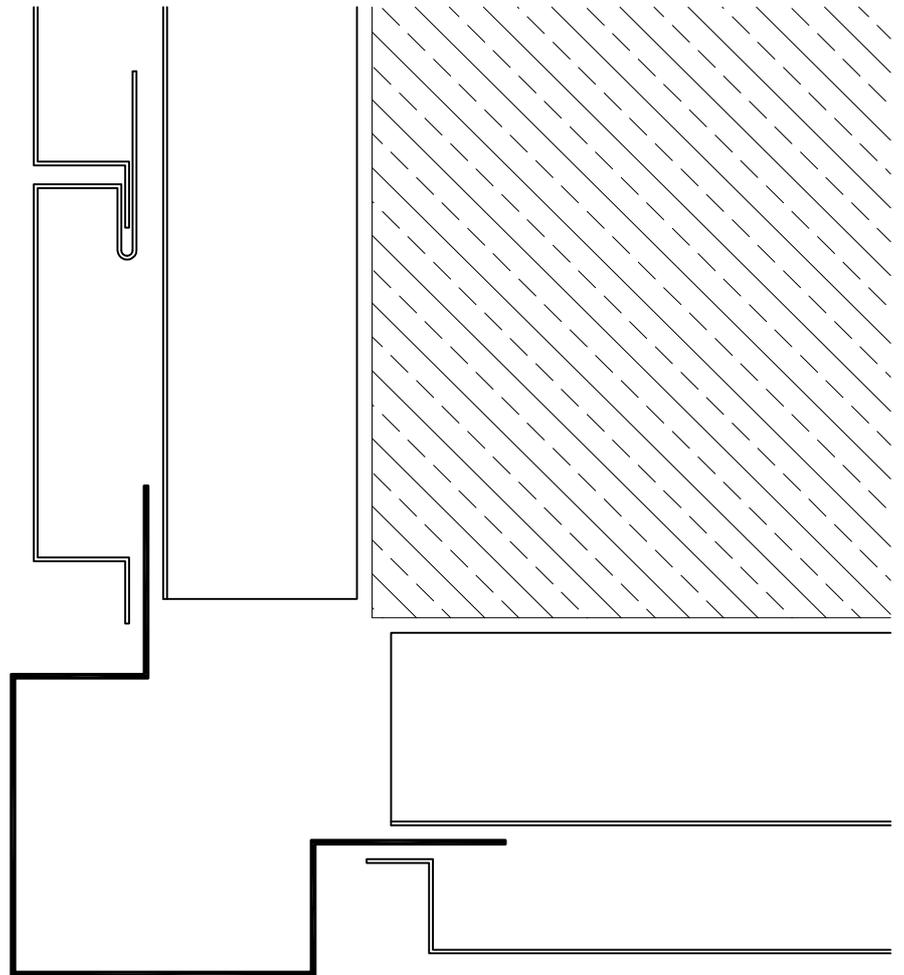


3.4 Senkrechte Verlegung Aussenecke

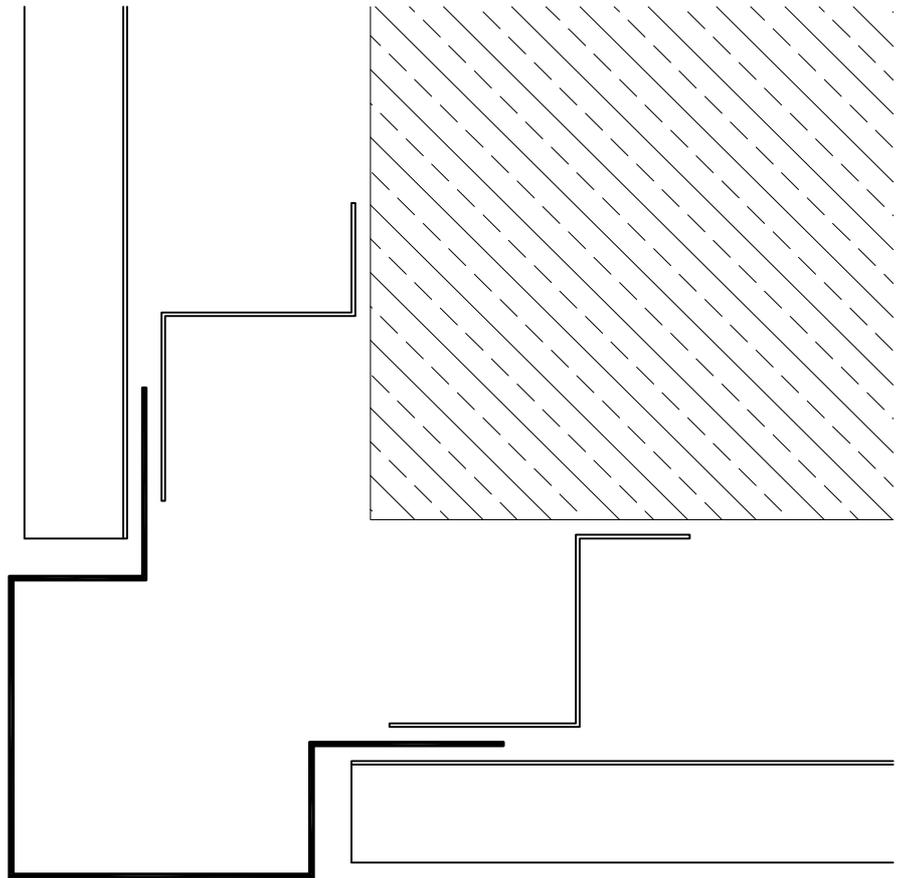


3.5 Waagrechte Verlegung
Aussenecke

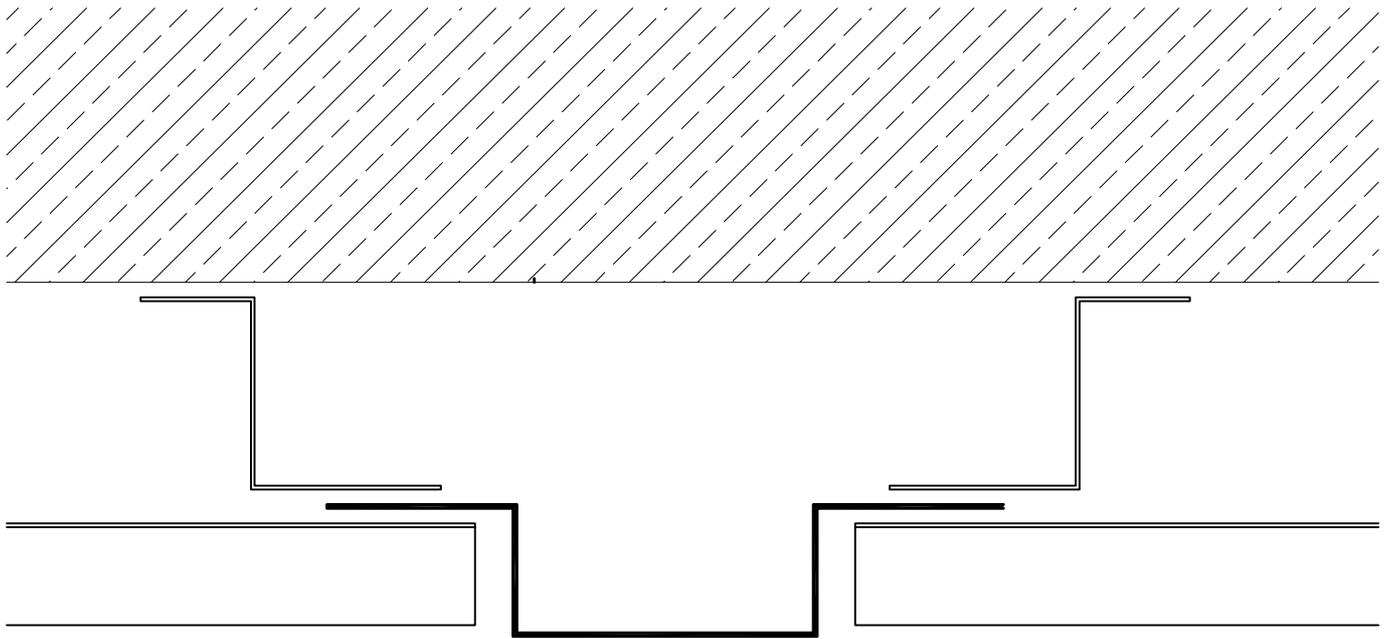

3.6 Waagrechte Verlegung
Stoß mit Lisene, Variante 1

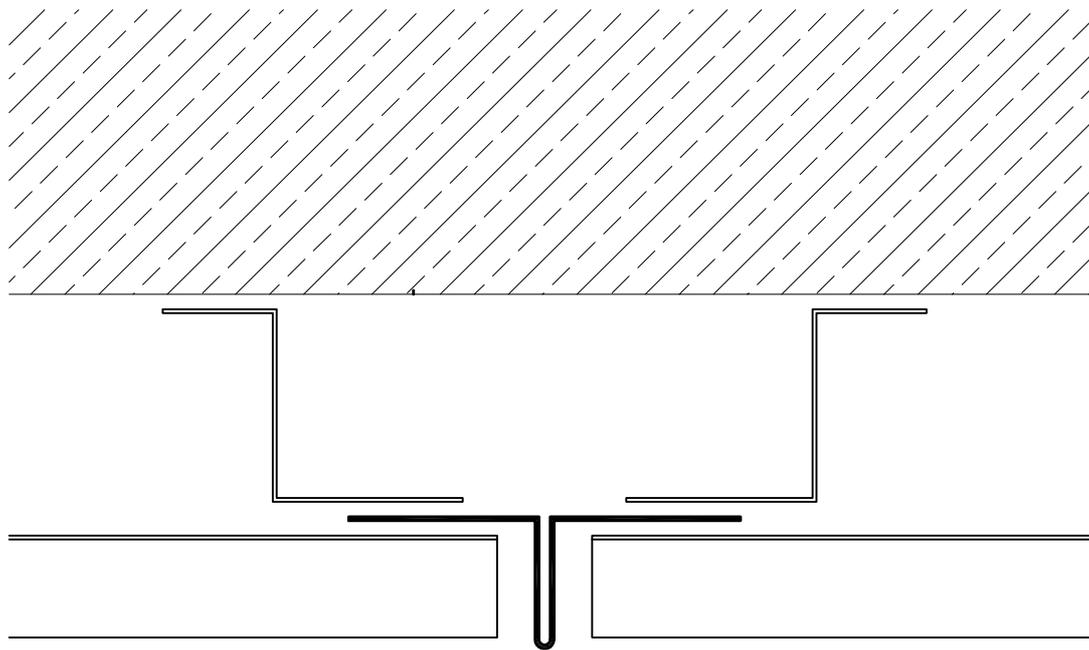

3.7 Waagrechte Verlegung
Stoß mit Lisene, Variante 2

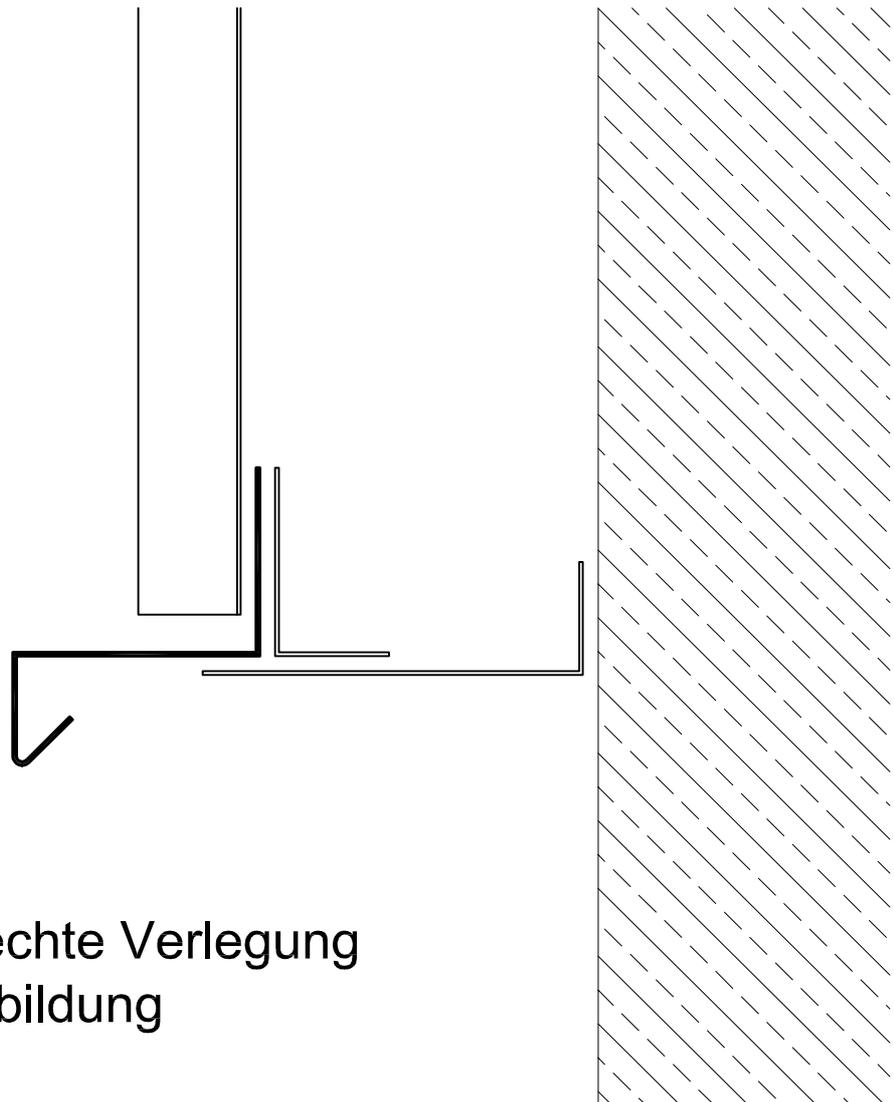

3.8 Senkrechte Verlegung
Sockelausbildung

3.9 Senkrechte Verlegung Geschosstrennung

